

SPECS

Size: 2.43 x 2.34 x 5.04" (61.7 x 59.5 x 128 mm)
 Battery: 1500 mAh
 Temp setting: 400, 450, 500, 550°F (204 - 288°C)
 Charging: USB-C

KIT INCLUDES

1x Pulsar Dabtron 2.0
 1x USB-C Charging Cable
 5x Extended Alcohol Swabs
 5x Cotton Swabs

CHARGING

Before using the Dabtron 2.0, fully charge the device using the USB-C charging cable and a standard charging brick. Charging will be indicated by the pulsating battery icon and the LED light in the base will flash red. When the device is fully charged, the battery icon will be full and the light will be solid green. Do not use fast charging adapters. Please use only the original charging cable included in the package.

1 Bar: 0 - 25%
 2 Bars: 25 - 50%
 3 Bars: 50 - 75%
 4 Bars: 75 - 100%

WATER FILTRATION

Twist the base a quarter turn, clockwise, to remove it from the device. Add water to the fill line before reattaching it to the device.

POWERING ON/OFF

Remove the charging cable from the device and press the power button 5 times to turn the device on or off. You will feel the device vibrate twice and the light that corresponds to the temperature setting will flash.

TEMPERATURE SELECTION

The Dabtron 2.0 is equipped with 4 preset temperatures. With the device on, you can cycle through the settings by pressing the power button 1 time. To select your setting, simply stop on the desired setting once it is highlighted yellow. The device will vibrate to let you know the setting has changed.

Low: 400°F - Yellow **Medium: 450°F - Green** **High: 500°F - Blue** **Turbo: 550°F - Red**


LOADING CONCENTRATE

With the device powered on and your setting selected, flip open the atomizer cover to reveal the ceramic chamber atomizer. Place a small amount of concentrate in the atomizer and then close the atomizer cover.

USAGE

To begin, press the power button twice to start the preheat cycle. The device will vibrate once to confirm it is preheating. During preheat, the selected setting will be highlighted with a pulsating blue light while the base lights cycle through different colors. The device will vibrate again when your session is ready to begin. The selected setting and base light will flash green. The session will end after 40 seconds and the device will vibrate twice to let you know it has finished.

You can cancel the session at any time by pressing the power button 2 times.

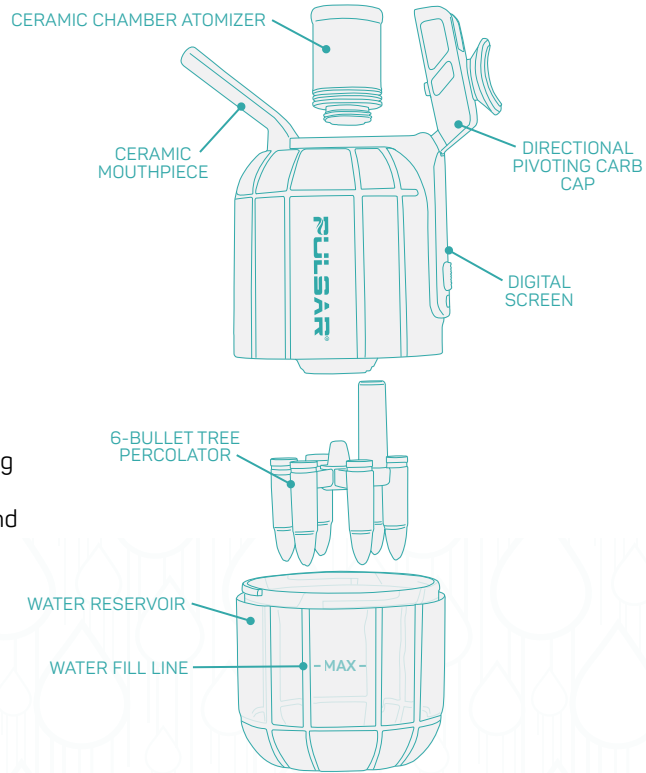

COIL MAINTENANCE

For optimal performance, wipe out your ceramic chamber atomizer with a cotton swab after each session.

After multiple sessions, clean out any lingering buildup to keep the coil working as long as possible. Dip a cotton swab in isopropyl alcohol before wiping out the atomizer. Please be sure to let the atomizer cool down before cleaning, and wipe up any residual solvent left inside.

The coil can be soaked in alcohol for a deep cleaning. Let the coil soak for at least 30 minutes before removing it from the alcohol. Be sure to let the coil fully air dry before using it again. Never rinse with water.

PERCOLATOR MAINTENANCE

Caution - Clean the base with an alcohol solution under 75%. Do not immerse, may damage plastic. Twist the base clockwise to remove it from the Dabtron and discard the water. Next remove the percolator by pulling straight down away from the device. Use a cotton swab and the 75% alcohol solution to wipe off any build up from the base and percolator. Soak the percolator in the 75% alcohol solution for up to an hour to remove any build up inside.

When you remove the sticker from the device, it might leave some residue. 70-75% isopropyl alcohol will remove the sticker residue from the base.

AIR PATH AND ATOMIZER CONNECTION

To clean the airpath, use the included Extended Alcohol Swab to clean any buildup below the atomizer and below the mouthpiece. Use a regular cotton swab and 91% (or higher) isopropyl alcohol to clean the threading and connection.

MOUTHPIECE

Use the Extended Alcohol Swab to clean the mouthpiece.

TROUBLESHOOTING

No Connection: The light in the base will flash white 3 times, the screen will stay off.

Short Circuit and Overload Protection: The light in the base will flash red 3 times, the screen will stay off.

WARNINGS

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

CARACTÉRISTIQUES

Taille: 2,43 x 2,34 x 5,04" (61,7 x 59,5 x 128 mm)
 Batterie: 1500 mAh
 Réglage de la Température: 400, 450, 500, 550°F
 (204 - 288°C)
 Chargement: USB-C

LE KIT COMPREND

1x Pulsar Dabtron 2.0
 1x Câble de Chargement USB-C
 5x Tampons Alcoolisés Allongés
 5x Cotons-tiges

CHARGEMENT

Avant d'utiliser le Dabtron 2.0, chargez complètement l'appareil à l'aide du câble de chargement USB-C et d'une brique de chargement standard. La charge est indiquée par l'icône de batterie clignotante et le voyant LED de la base clignote en rouge. Une fois la charge terminée, l'icône de batterie est pleine et le voyant reste vert fixe. N'utilisez pas d'adaptateurs de charge rapide. Veuillez utiliser uniquement le câble de charge d'origine fourni dans l'emballage.

1 Barre: 0 - 25%
 2 Barres: 25 - 50%
 3 Barres: 50 - 75%
 4 Barres: 75 - 100%

FILTRATION DE L'EAU

Tournez la base d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'appareil. Ajoutez de l'eau jusqu'au repère de remplissage avant de la rattacher à l'appareil.

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Retirez le câble de charge de l'appareil et appuyez cinq fois sur le bouton d'alimentation pour l'allumer ou l'éteindre. Vous sentirez l'appareil vibrer deux fois et le voyant correspondant au réglage de température clignotera.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

Le Dabtron 2.0 est équipé de 4 températures pré-réglées. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez parcourir les réglages en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation. Pour sélectionner le réglage souhaité, il suffit de s'arrêter sur celui-ci lorsqu'il est surligné en jaune. L'appareil vibrera pour vous informer du changement de réglage.


Faible: 400°F - Jaune Moyen: 450°F - Vert Maximum: 500°F - Bleu Turbo: 550°F - Rouge

CHARGEMENT CONCENTRÉ

Une fois l'appareil allumé et votre réglage sélectionné, ouvrez le couvercle de l'atomiseur pour révéler la chambre en céramique. Versez une petite quantité de concentré dans l'atomiseur, puis refermez le couvercle.

USAGE

Pour commencer, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour lancer le préchauffage. L'appareil vibrera une fois pour confirmer le préchauffage. Pendant le préchauffage, le réglage sélectionné sera mis en surbrillance par une lumière bleue clignotante, tandis que les voyants de la base changeront de couleur. L'appareil vibrera à nouveau lorsque votre séance sera prête. Le réglage sélectionné et le voyant de la base clignoteront en vert. La séance prendra fin après 40 secondes et l'appareil vibrera deux fois pour vous faire savoir qu'il a terminé. Vous pouvez annuler la session à tout moment en appuyant 2 fois sur le bouton d'alimentation.

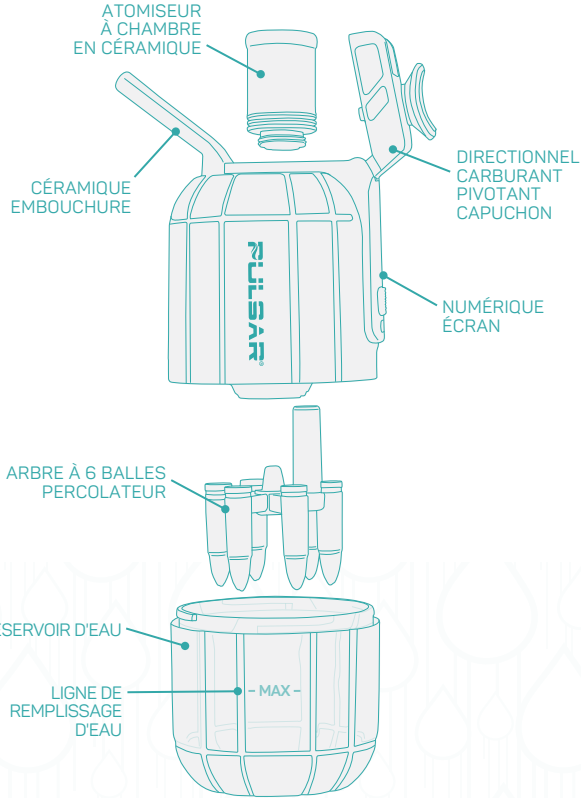

ENTRETIEN DE LA BOBINE

Pour des performances optimales, essuyez votre atomiseur à chambre en céramique avec un coton-tige après chaque séance.

Après plusieurs séances, nettoyez toute trace de résidu pour prolonger la durée de vie de la résistance. Trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique avant d'essuyer l'atomiseur. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer et essuyez tout résidu de solvant.

La résistance peut être trempée dans de l'alcool pour un nettoyage en profondeur. Laissez-la tremper au moins 30 minutes avant de la retirer de l'alcool. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la réutiliser. Ne rincez jamais à l'eau.

ENTRETIEN DU PERCOLATEUR

Attention: Nettoyez la base avec une solution d'alcool à moins de 75%. Ne pas immerger, cela pourrait endommager le plastique. Tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer du Dabtron et jetez l'eau. Retirez ensuite le percolateur en tirant vers le bas. Utilisez un coton-tige imbibé de solution d'alcool à 75% pour essuyer toute trace de saleté sur la base et le percolateur. Laissez tremper le percolateur dans la solution d'alcool à 75% pendant une heure maximum pour éliminer toute trace de saleté à l'intérieur.

Lorsque vous retirez l'autocollant de l'appareil, il peut laisser des résidus. L'alcool isopropylique à 70-75% éliminera les résidus d'autocollant de la base.

CONNEXION DU CHEMIN D'AIR ET DE L'ATOMISEUR

Pour nettoyer le conduit d'air, utilisez le tampon imbibé d'alcool fourni pour éliminer toute accumulation sous l'atomiseur et sous l'embout buccal.

Utilisez un coton-tige ordinaire et de l'alcool isopropylique à 91% (ou plus) pour nettoyer le filetage et le raccord.

EMBOUCHURE

Utilisez le tampon imbibé d'alcool pour nettoyer l'embout buccal.

DÉPANNAGE

Aucune connexion: le voyant de la base clignotera en blanc 3 fois, l'écran restera éteint.

Protection contre les courts-circuits et les surcharges: le voyant de la base clignotera en rouge 3 fois, l'écran restera éteint.

AVERTISSEMENTS

Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, plantes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.